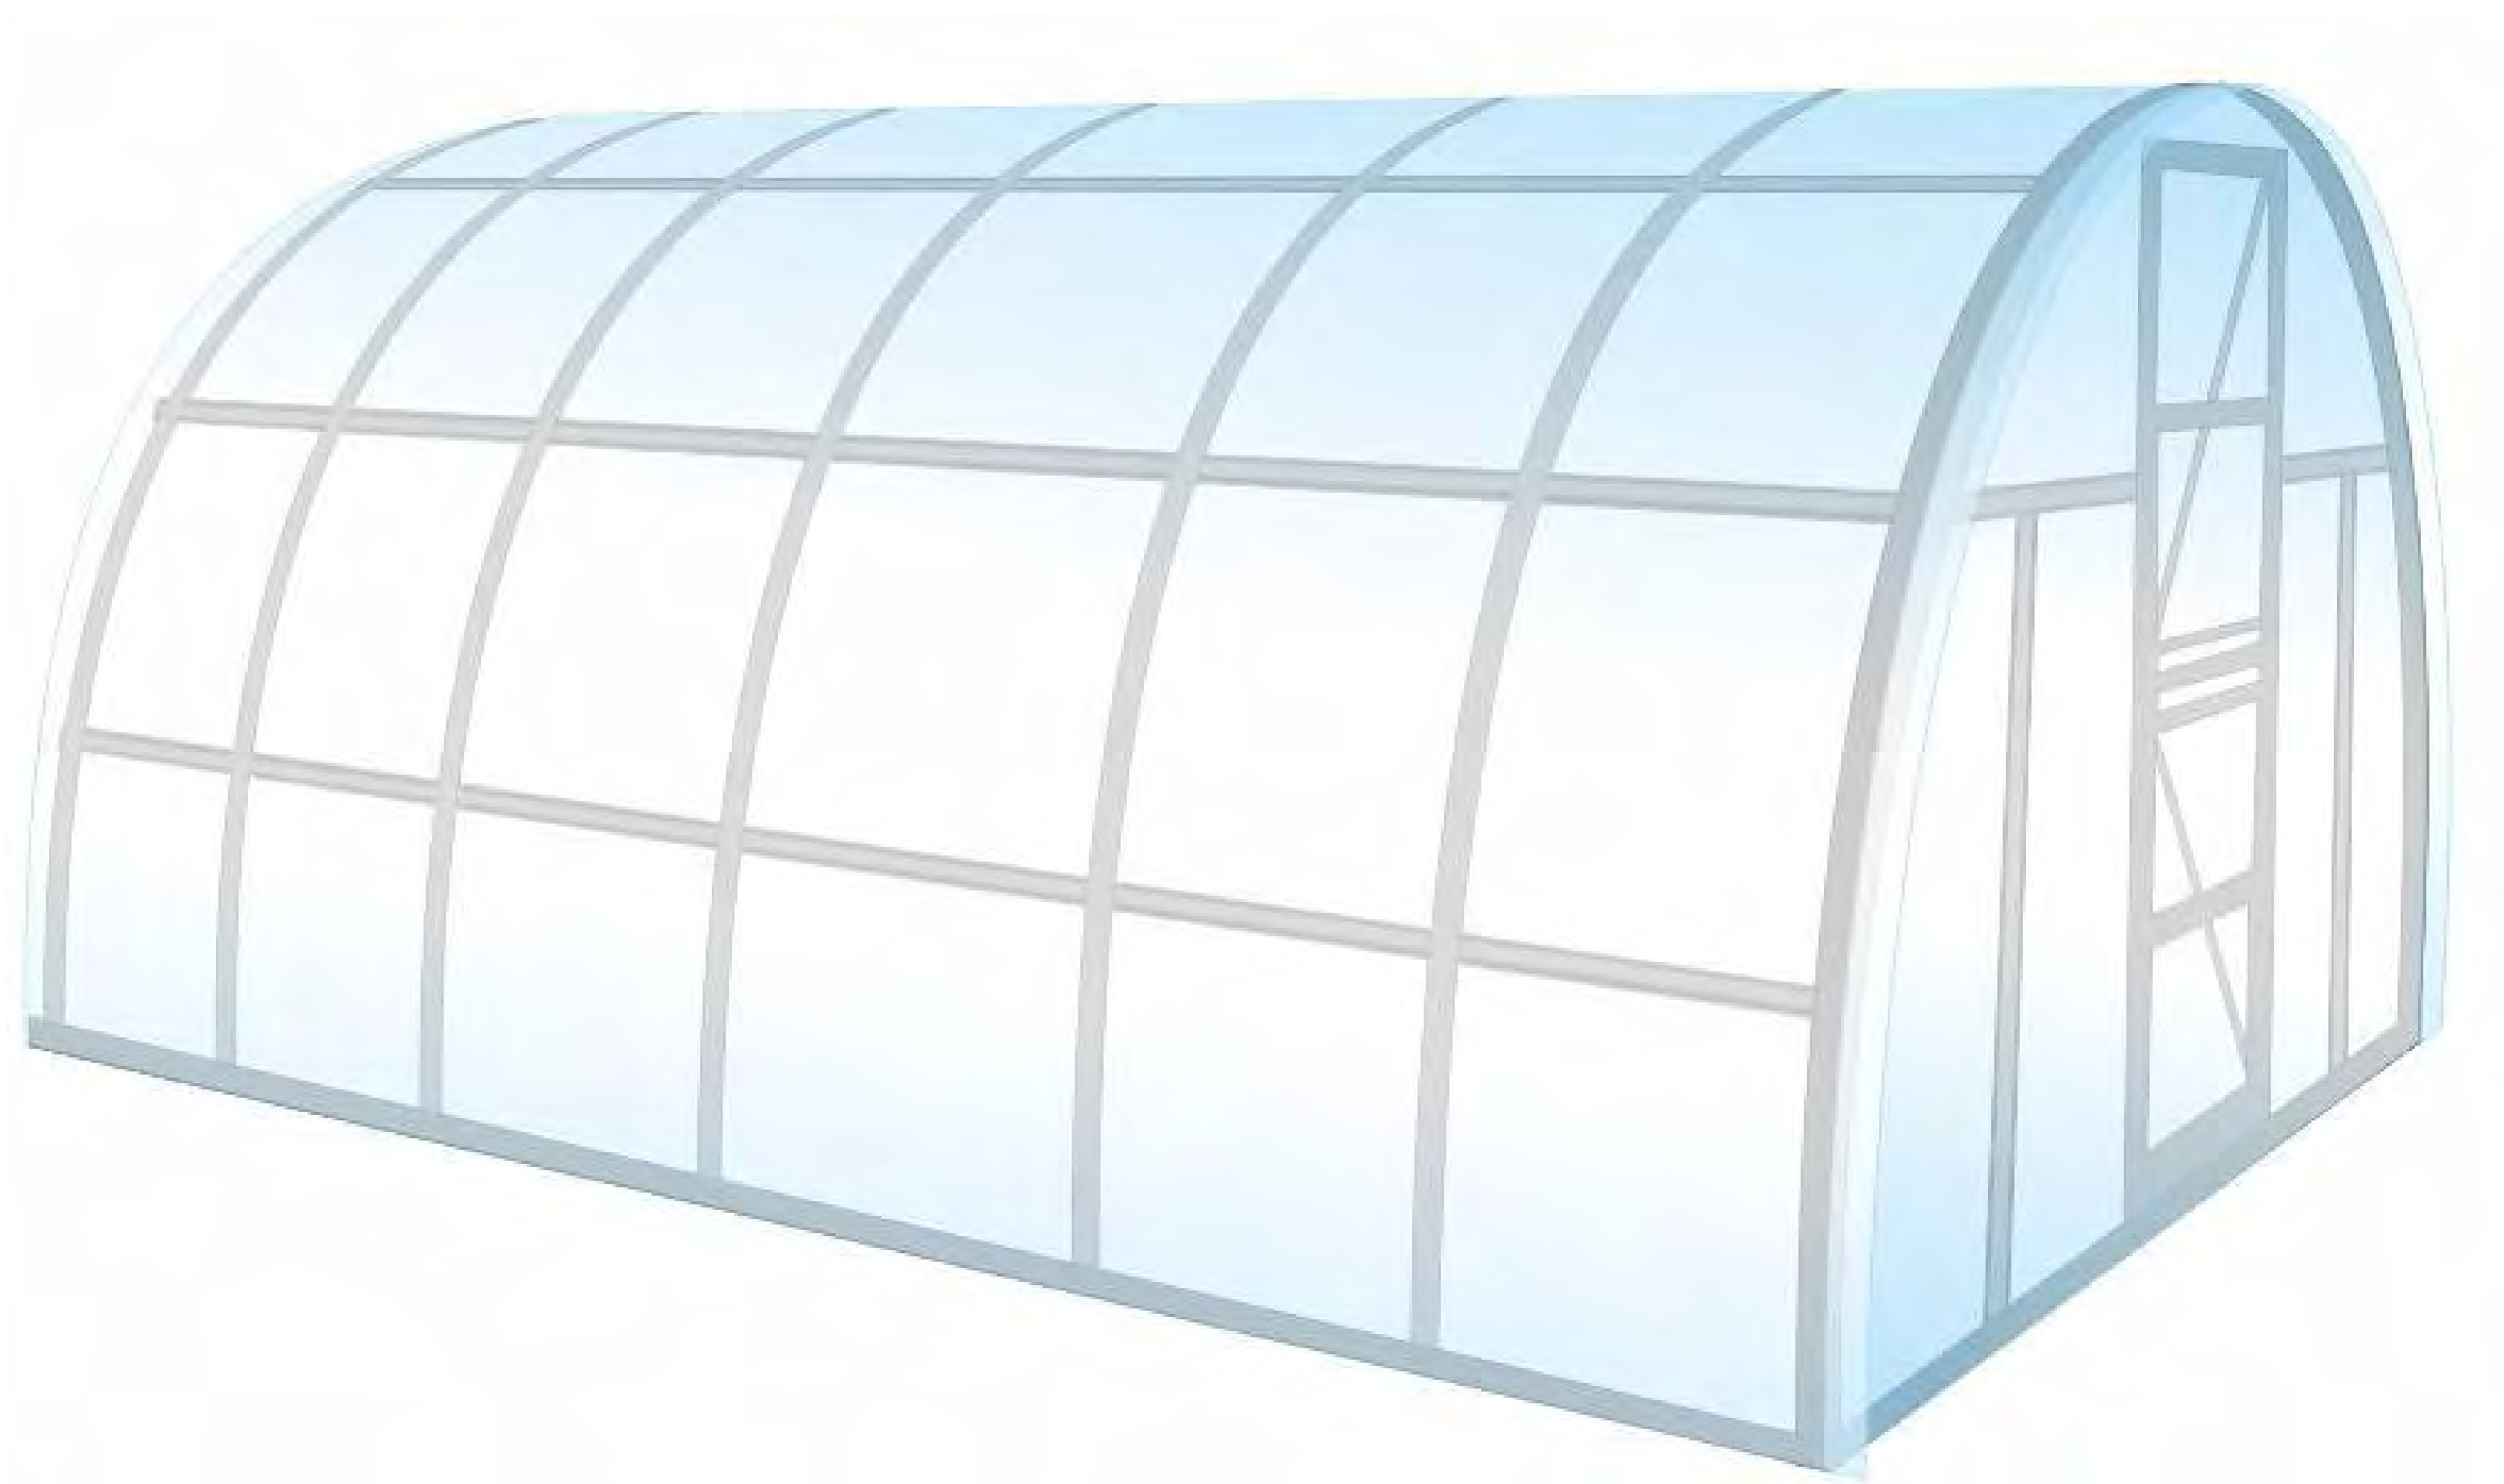


CZ - NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU



obloukový skleník

LANITPLAST KYKLOP2

šířka 300 cm

délka 3 x 4, 6, 8 m

CZ - před stavbou si přečtěte až do konce tento montážní návod

(pro stavbu jsou nutné 3 osoby)

POZOR - skleník o rozměru 3 x 4 m je složený ze základní velikosti 3 x 2 m + prodloužení 3 x 2 m

CZ - NA CO SI DÁT POZOR PŘED STAVBOU SKLENÍKU

Umístění skleníku a jeho kotvení

Skleník je nutné umístit výhradně na místech, která nejsou vystavena většímu větru nebo nárazům větru (více v oddílu UKOTVENÍ). Rozhodně nestavte skleník na volně otevřených prostranstvích, ale na závětrné straně. Skleník nikdy nestavte na písčitých půdách – byl by problém s odpovídajícím ukotvením skleníku v zemi.

Ukotvení skleníku

Skleník musí stát na rovné ploše a na takovém podloží, aby udrželo uchycení skleníku v zemi. Vždy postupujte podle montážního návodu výrobce konkrétního modelu skleníku. Pokud jste si 100% jistí, že půdní podloží skleník udrží, pak zatlučením přiložených kolíků (nebo zakopáním kotev do země) lze skleník do země ukotvit - **toto řešení však nedoporučujeme**. Doporučujeme pro kolíky / patky nosných profilů vykopat odpovídající otvor v zemi a do tohoto otvoru kolíky / patky **zabetonovat**. Poškození skleníku z důvodu nedostatečného ukotvení v zemi není považováno za výrobní vadu a nelze jej reklamovat.

SKLENÍK NELZE NIKDY NECHAT VOLNĚ POLOŽENÝ NA ZEMI BEZ UKOTVENÍ!

Bezpečnostní upozornění

Během montáže používejte ochranné pomůcky (pracovní oděv a obuv, pevné pracovní rukavice, případně ochranné brýle). Kovové profily mají ostré hrany. Skleník stavte pouze za denního světla nebo při velmi dobrém umělém osvětlení. Montáž skleníku neprovádějte ve větru, za deště nebo za bouřky. Pozor – vyvarujte se kontaktu ocelových profilů s vedením elektrického proudu. Bezpečně a ekologicky zlikvidujte všechny obaly a chraňte je před dětmi. Skleník musí stát na rovné ploše. Během výstavby se o skleník neopírejte a nepřesouvejte ho. Zabraňte dětem a zvířatům v přístupu na místo montáže, protože hrozí nebezpečí jejich poranění. Skleníky i pavilony doporučujeme stavět ve třech osobách. Nesnažte se skleník sestavit, jestliže jste unaveni, pod vlivem alkoholu nebo léků nebo trpíte-li závratí. Při používání žebříku se ujistěte, že dodržujete bezpečnostní upozornění výrobce. Pokud používáte elektrické nářadí, dodržujte návod k obsluze výrobce (při utahování zohledněte extrémní měkkost hliníkových šroubů a matic). Doporučujeme všechny šrouby utahovat ručně a teprve později elektrickým šroubovákem. Ve skleníku neskladujte horké předměty jako např. právě použitý zahradní gril, pájecí lampu, rozpálené jiné elektrické či plynové spotřebiče nebo rozpálenou benzinovou zahradní sekačku. Než začnete s kotvením ujistěte se, že na zemi a v zemi pod plánovanou stavbou nejsou žádné viditelné ani skryté kabely nebo trubky apod. Pozor na elektrické kabely např. od zahradních sekaček, čerpadel a podobně. Dodržujte místní předpisy a smluvní závazky (především na pronajatých pozemcích).

Všeobecná upozornění

Skleník se skládá z mnoha dílů, proto si na celou montáž rezervujte minimálně jeden celý den, v ideálním případě celý víkend. Skleník doporučujeme stavět ve třech osobách. Než začnete sestavovat váš skleník, ujistěte se, že všechny součásti uvedené v tomto návodu, jsou obsaženy v balení. Jednotlivé díly předem překontrolujte a přehledně a přístupně rozložte. Je důležité, abyste jednotlivé součásti nepomíchali. **Pokud některá z částí skleníku chybí nebo je poškozená, tak v žádném případě skleník nestavte a ihned kontaktujte svého dodavatele (na případná poškození nekompletního skleníku jakýmkoliv počasím se nevztahuje záruka).** Uchovávejte všechny malé součásti (šrouby, matky apod.) v připravené misce, aby se neztratily. Pro skleník si zvolte slunné a rovné místo bez převislých objektů. **VELMI DŮLEŽITÉ PŘI POKLÁDÁNÍ POLYKARBONÁTOVÝCH DESEK – UV chráně**

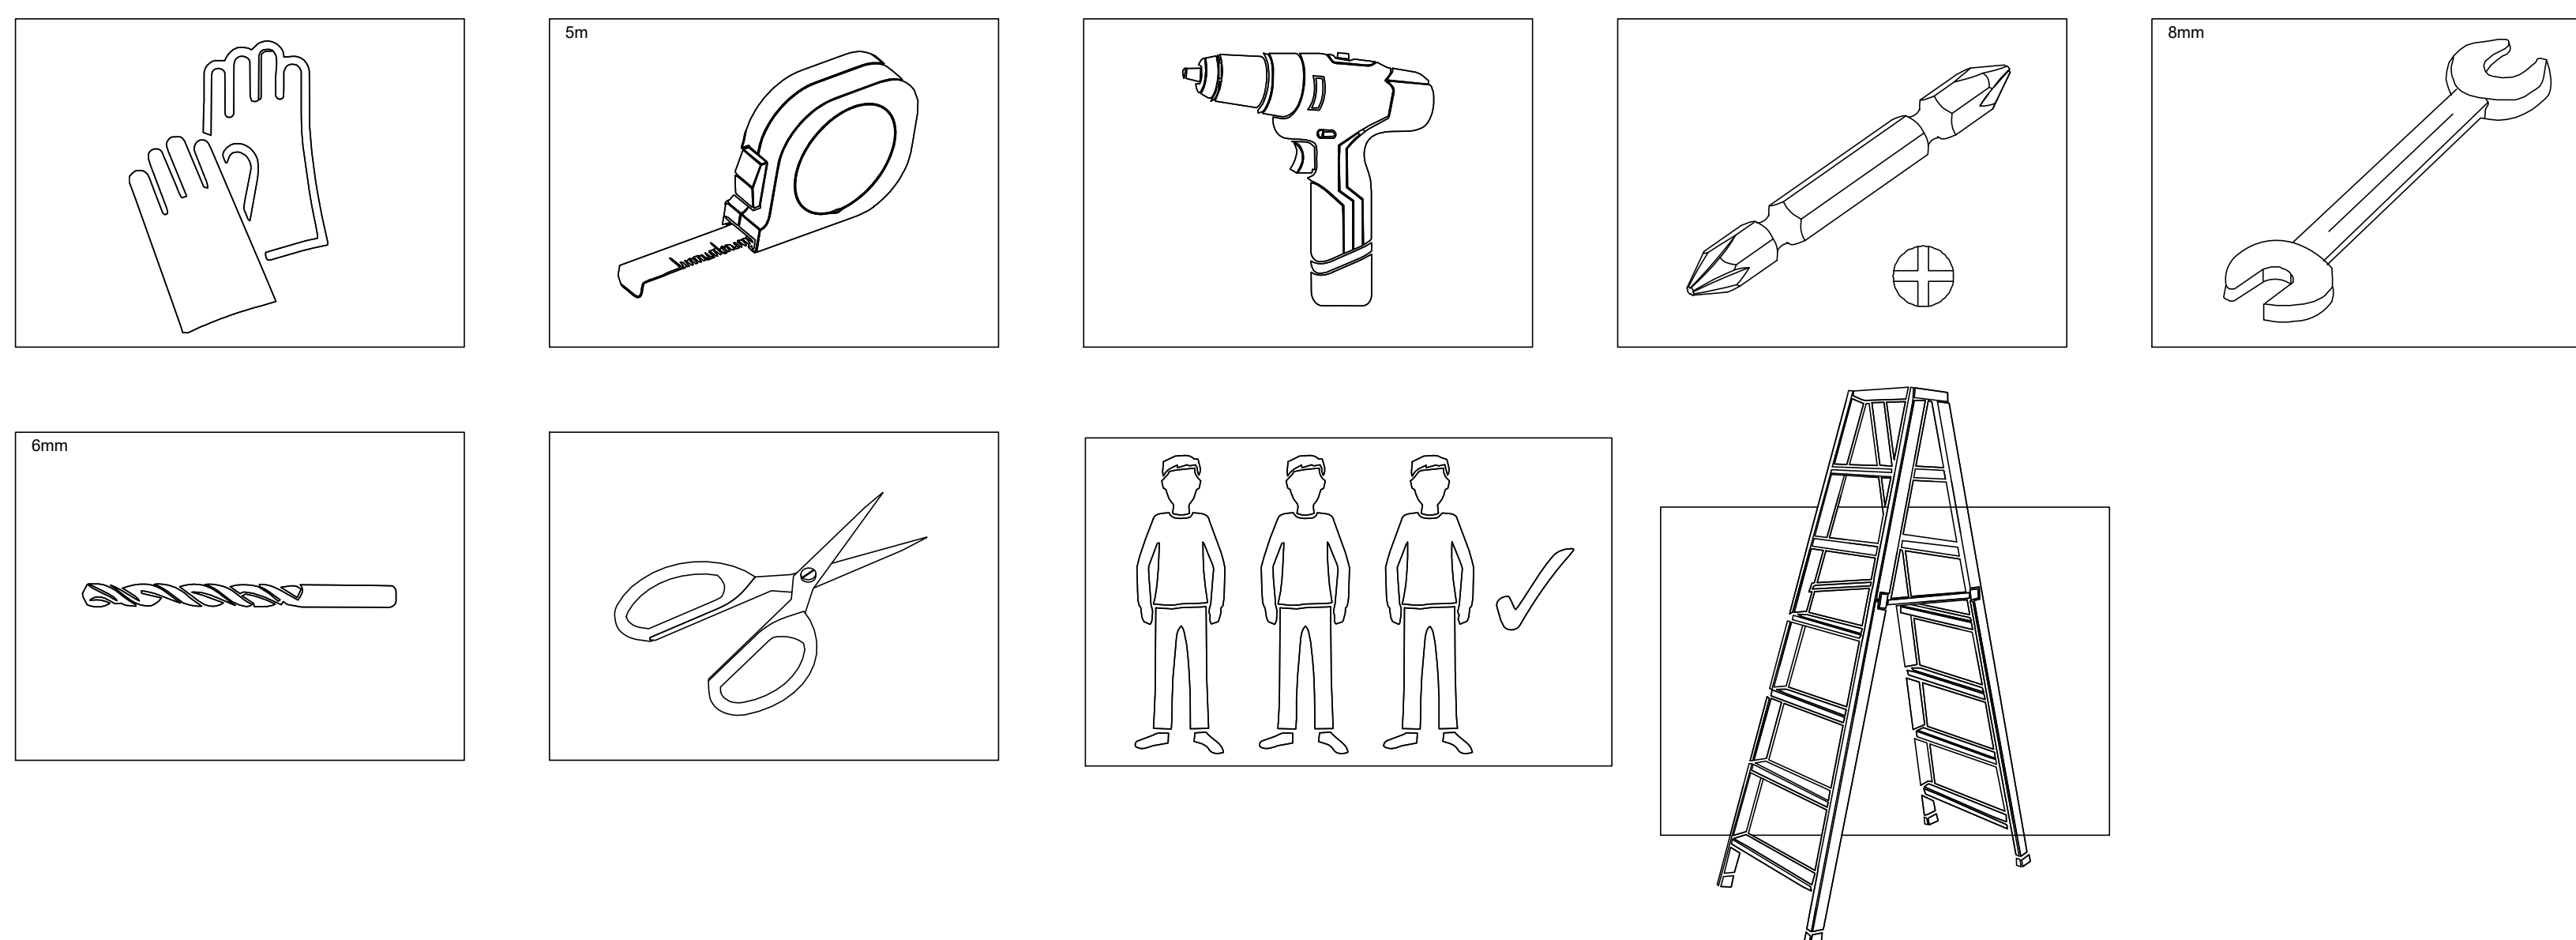
5. Doporučujeme, aby tento výrobek sestavovali tři lidé. Pokud se při sestavování skleníku, při vkládání skla nebo polykarbonátových tabulí setkáte s obtížemi, kontaktujte svého dodavatele – v žádném případě nepoužívejte sílu!
6. Základ skleníku musí mít absolutně přesný pravoúhlý tvar a skleník musí být umístěn v rovině. Jinak nebude možné přesně položit polykarbonátové (skleněné) desky na nosnou konstrukci.

Při montáži skleníku doporučujeme nejprve všechny šrouby utáhnout lehce pouze prsty, aby se profily v případě potřeby posunuly. Zkompletovanou konstrukci potom zarovnejte do roviny a úhlu a teprve poté pevně klíčem utáhněte všechny šrouby.

UPOZORNĚNÍ:

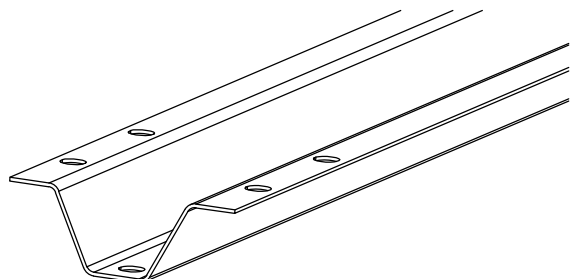
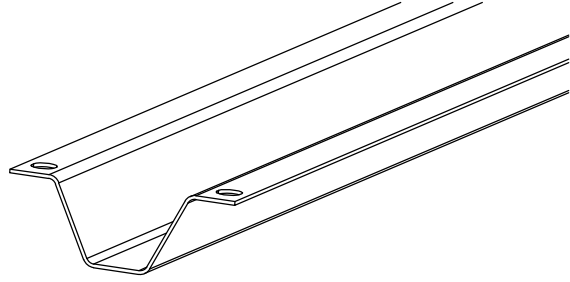
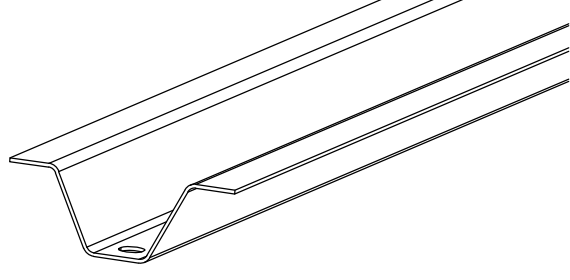
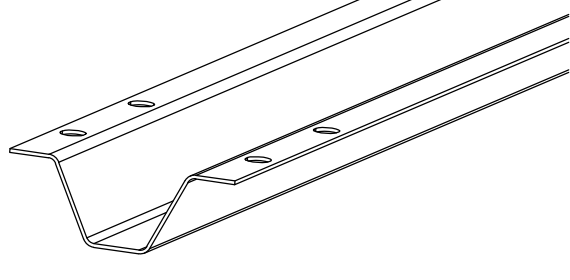
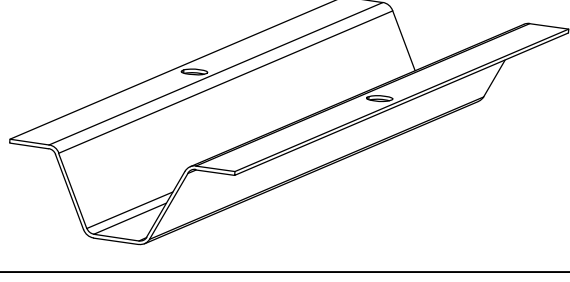
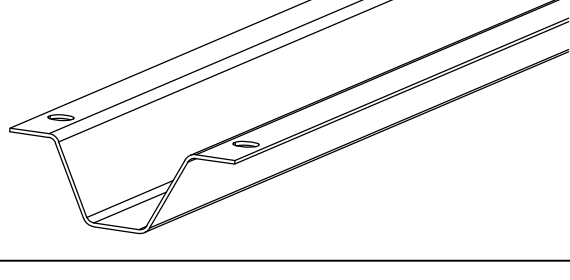
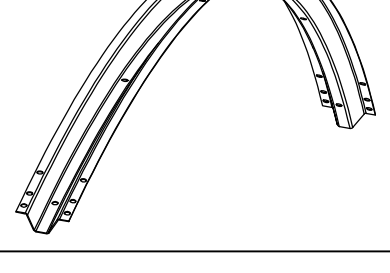
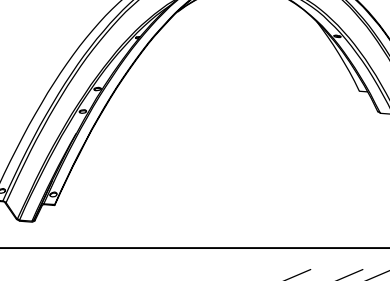
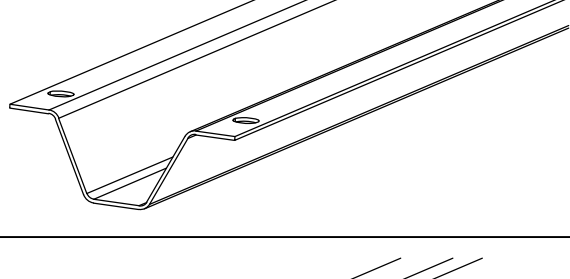
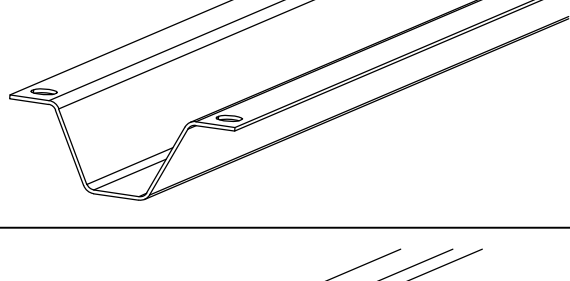
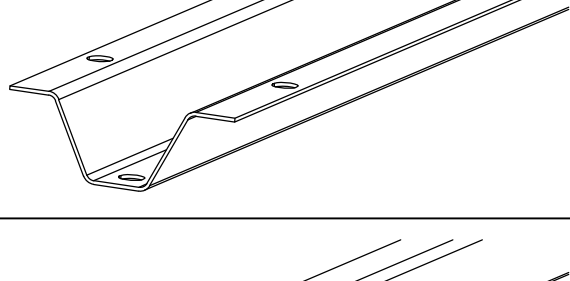
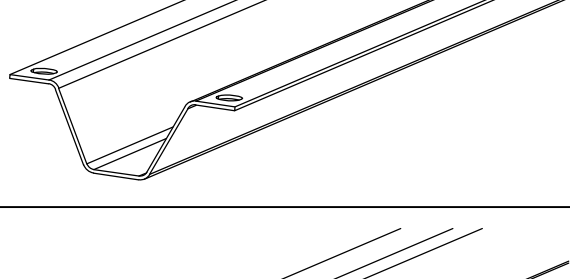
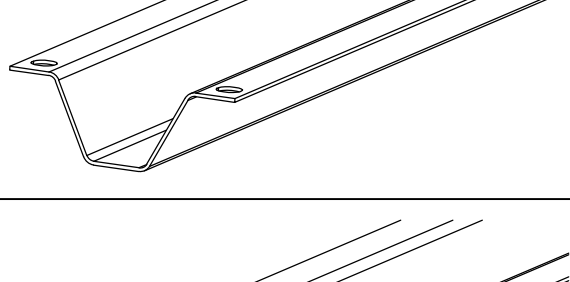
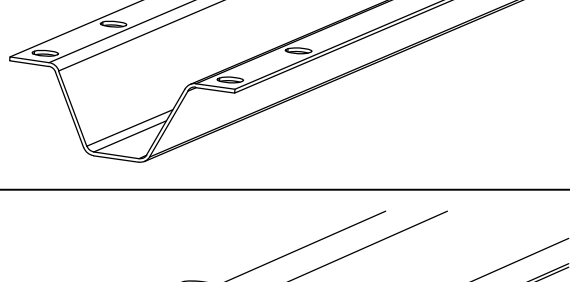
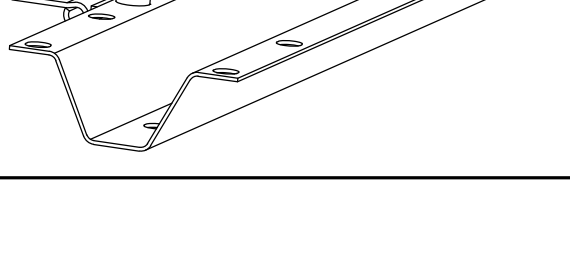
- montáž skleníku není nijak výrazně složitá a zvládne ji téměř každý šikovný zahrádkář, vzhledem k většímu množství šroubů však vyžaduje relativně více času
- **pokud máte v úmyslu stavbu zděné nebo betonové podezdívky, tak ji stavte až po zakoupení skleníku a po montáži ocelové základny (nebo konstrukce skleníku), uváděné rozměry skleníku jsou největší vnější rozměry skleníku včetně přesahů střechy a nemohou být použity pro vyměření a stavbu podezdívky**
- v případě používání přírodních hnojiv (koňský / kravský hnůj, slepičince, apod.), umělých hnojiv, pesticidů, herbicidů a jiných chemikálií může po delší nebo i kratší době docházet ke korozi ocelových dílů skleníku
- **tento produkt je určen výhradně pro nekomerční domácí použití**

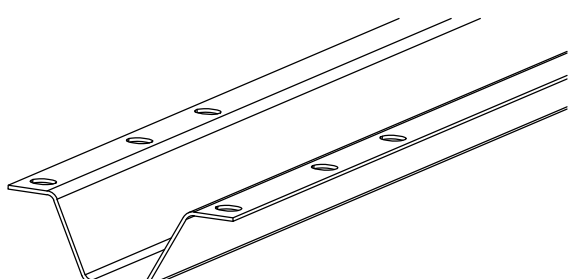
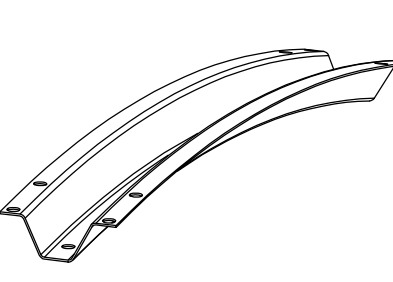
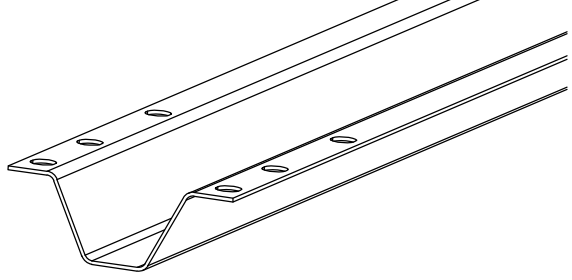
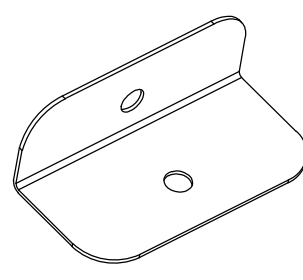
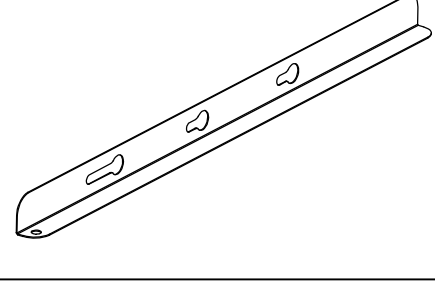
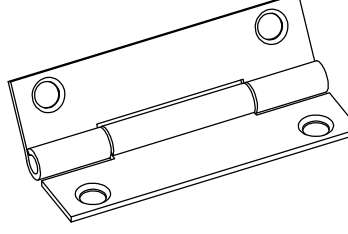
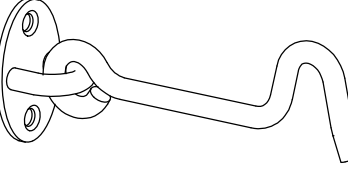
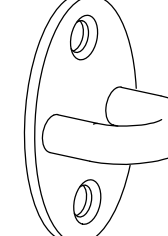
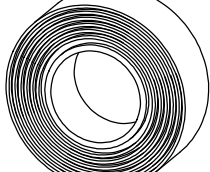
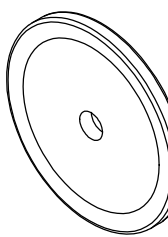
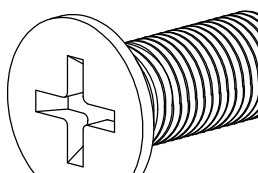
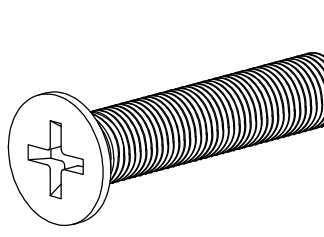
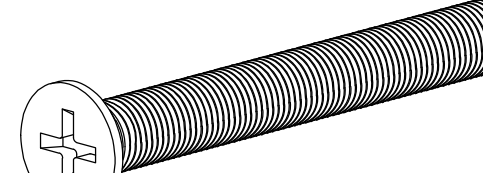
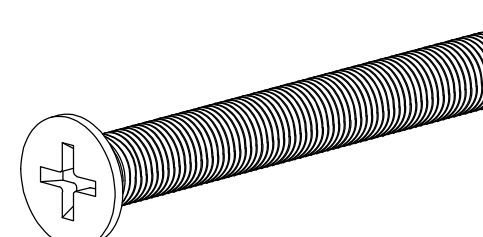
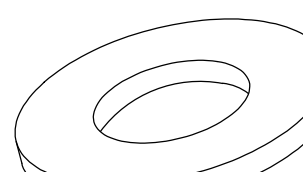
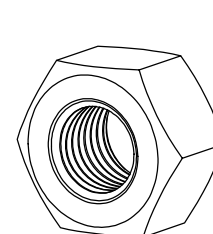
Seznam nástrojů potřebných k montáži:



Montáž, kterou provádí minimálně tři osoby, trvá 8 hodin.

Obsah balení základní velikosti skleníku 3 x 2 m:

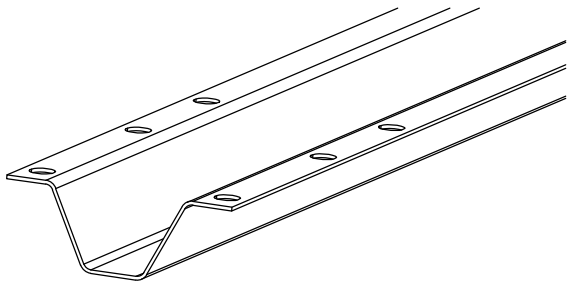
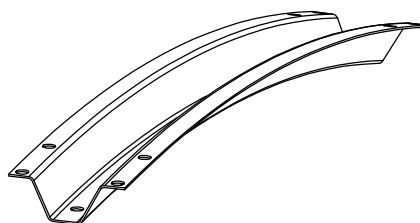
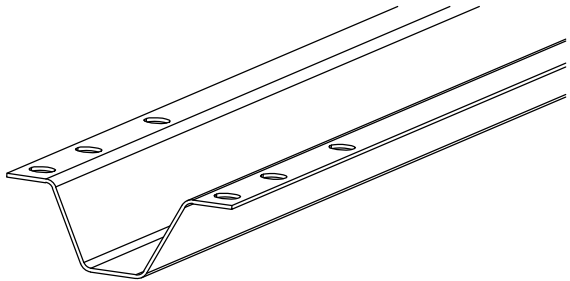
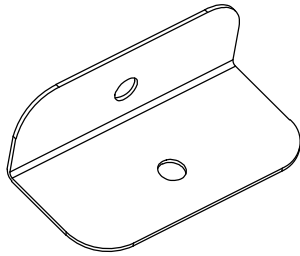
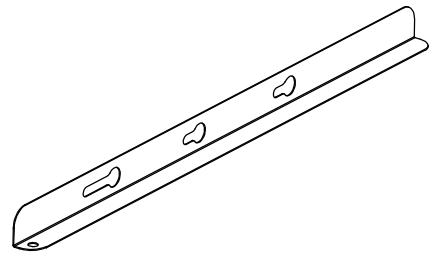
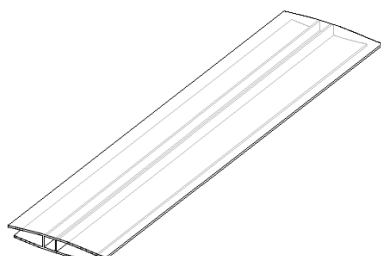
Položka	Označení	Ks	Rozměr v mm
	B1	4	1964
	B2	5	990
	B3	4	928
	B4	4	356
	B5	10	200
	B6	4	907
	B7	3	1820
	B8	6	1188
	B9	6	1235
	B10	4	952
	B11	5	2030
	B12	2	1905
	B13	9	893
	B14	3	893
	B15	3	893

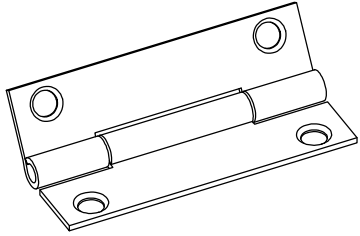
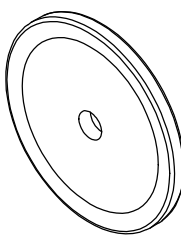
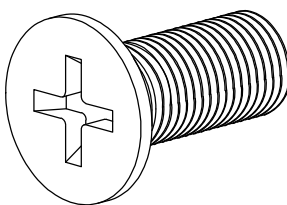
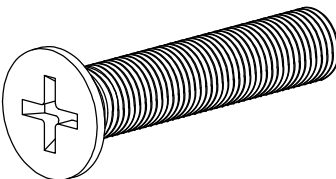
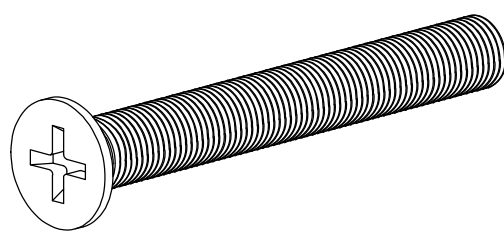
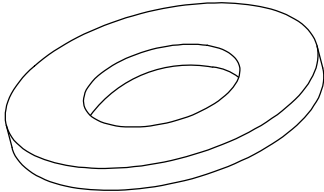
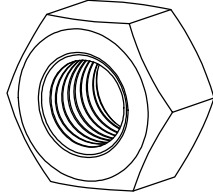
Položka	Označení	Ks	Rozměr v mm
	B16	2	952
	B17	2	538
	B18	2	799
	B19	25	60x30x22
	B20	1	400x23x16
	T1	2	60
	T2	3	Ø6x100
	T3	3	Ø6
	T4	1	15m
	S1	130	Ø5xØ37
	F1	207	M5x12
	F2	51	M5x25
	F3	130	M5x40
	F4	2	M5x55
	F5	220	Ø5xØ10
	M5	388	M5

Seznam prosklení základní velikosti skleníku 3 x 2 m:

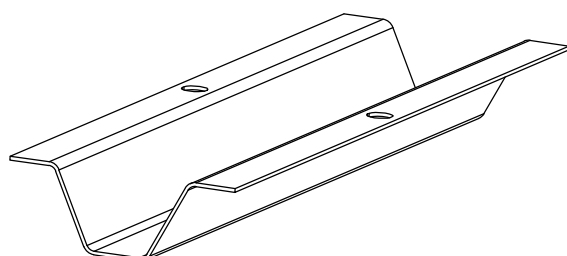
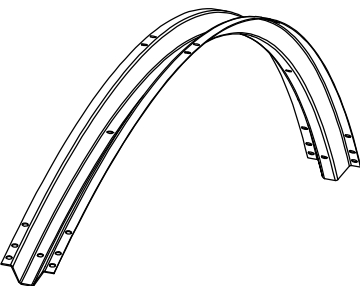
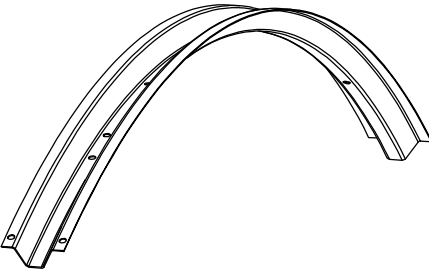
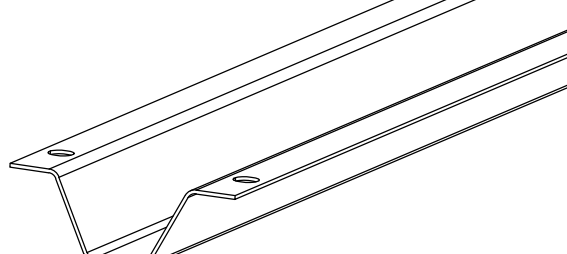
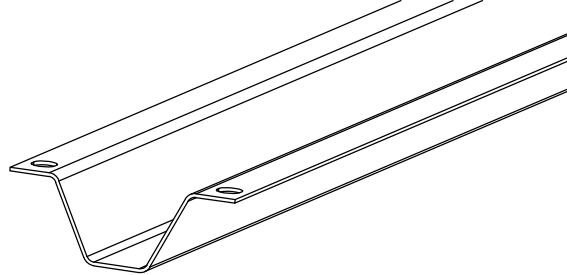
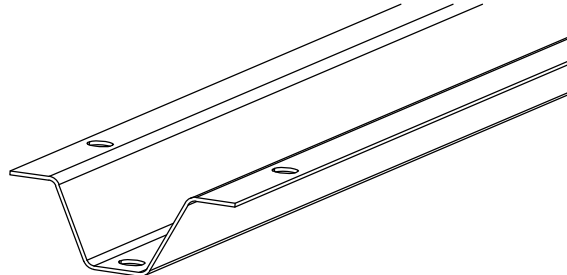
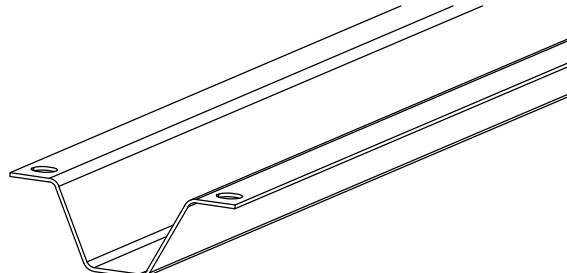
Položka	Označení	Ks	Rozměr v mm
	P5	2	2100 x 6000

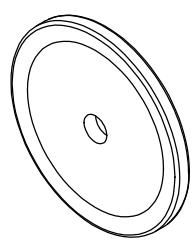
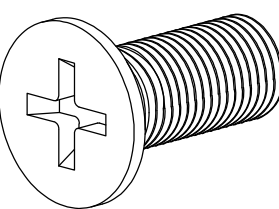
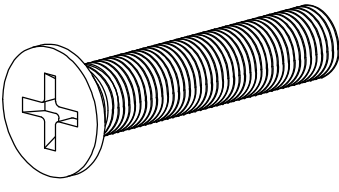
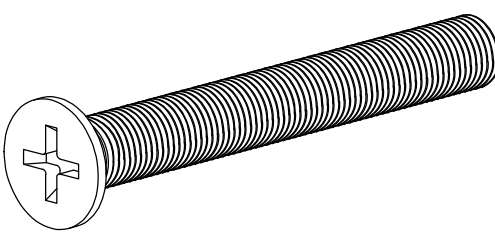
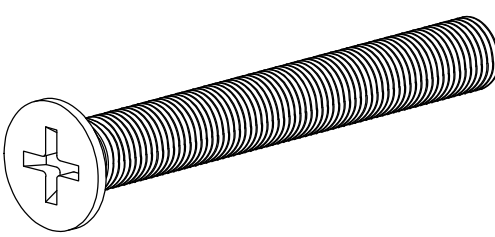
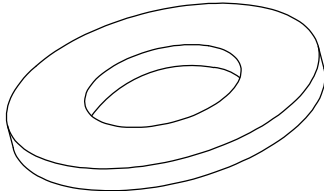
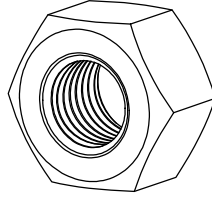
Díly použité na ventilační okno (pozor - jsou již obsaženy v celkovém obsahu balení):

Položka	Označení	Ks	Rozměr v mm
	B16	2	952
	B17	2	538
	B18	2	799
	B19	3	60x30x22
	B20	1	400x23x16
		1	1000
		2	600x100

Položka	Označení	Ks	Rozměr v mm
	T1	2	60
	S1	14	Ø5xØ37
	F1	19	M5x12
	F2	9	M5x25
	F3	15	M5x40
	F5	21	Ø5xØ10
	M5	45	M5

Obsah balení prodloužení skleníku o 2 m:

Položka	Označení	Ks	Rozměr v mm
	B5	4	200
	B7	2	1820
	B8	4	1188
	B9	4	1235
	B10	4	952
	B11	5	2030
	B12	4	1910

Položka	Označení	Ks	Rozměr v mm
	S1	25	Ø5xØ37
	F1	44	M5x12
	F2	16	M5x25
	F3	25	M5x40
	F4	4	M5x50
	F5	68	Ø5xØ10
	M5	89	M5

Seznam prosklení 1 prodloužení skleníku o 2 m:


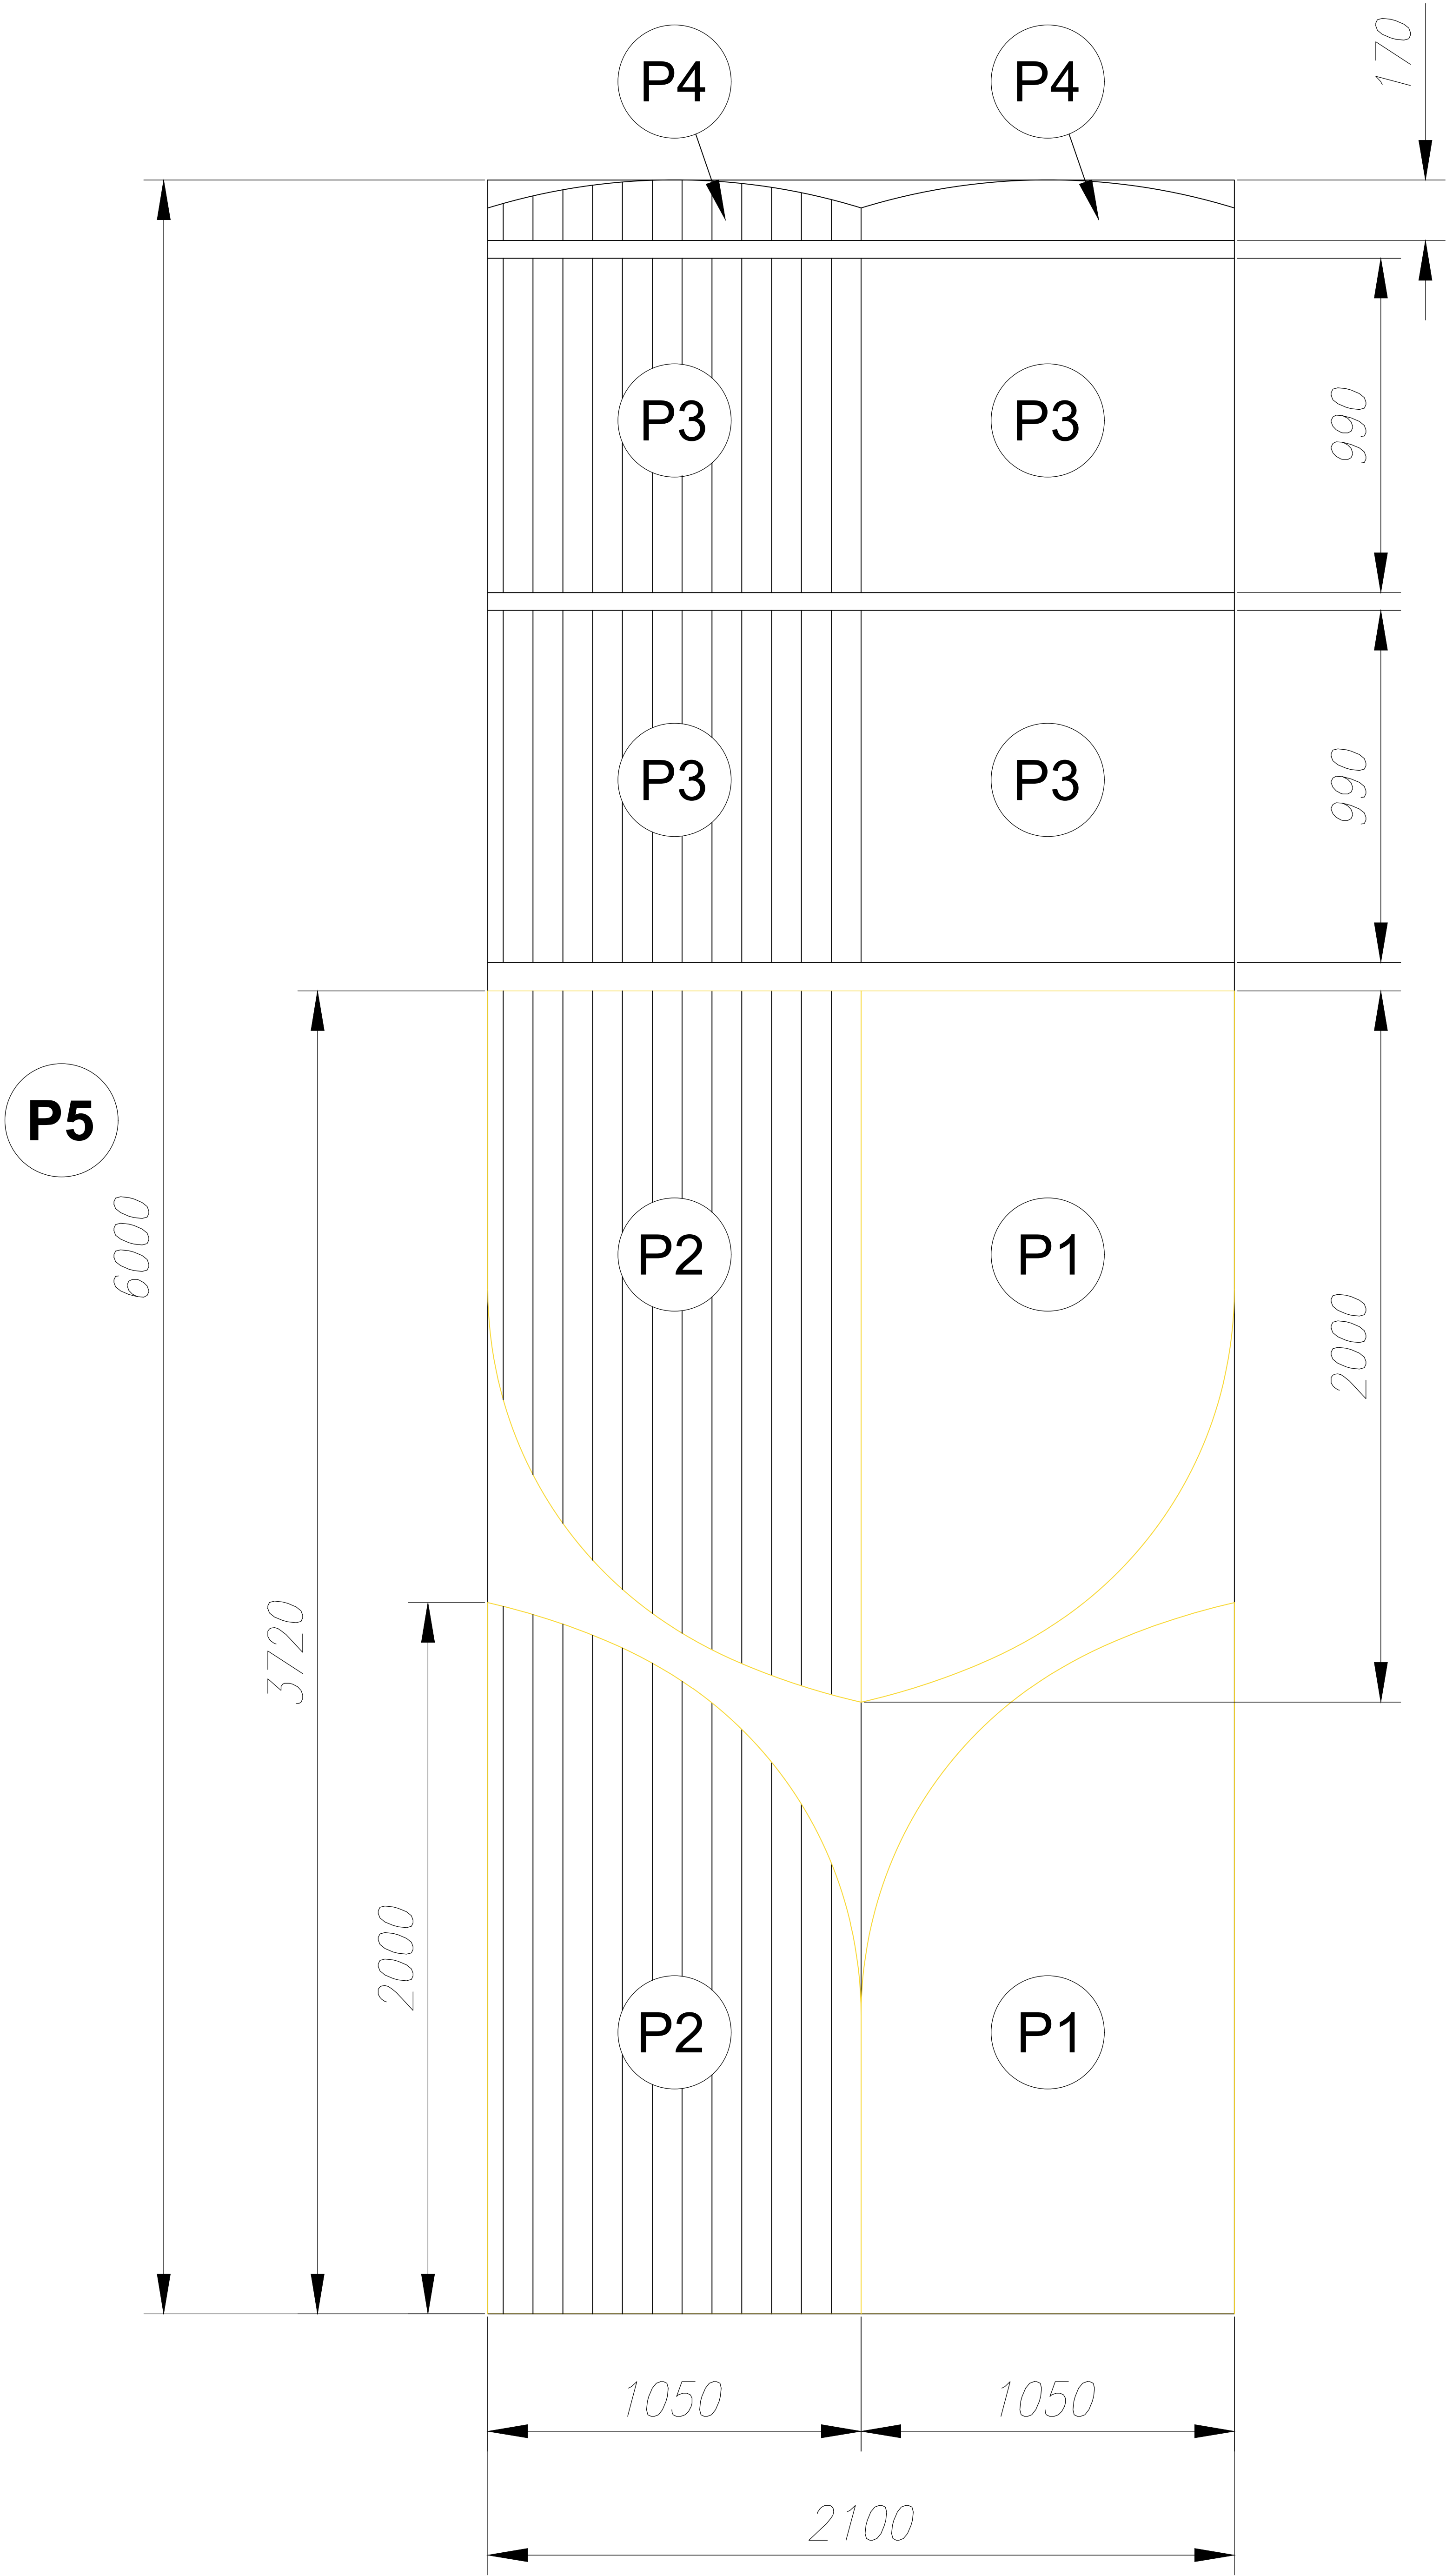
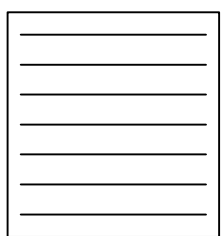

Položka	Označení	Ks	Rozměr v mm
	P5	1	2100 x 6000

Schéma nařezání 1 kusu (P5) polykarbonátu (rozměry v mm)



Jednu desku polykarbonátu P5 o rozměrech 2100 x 6000 mm nařežte podle tohoto nářezového plánu na menší kusy - viz tabulka na následující straně. Jedná se o desky na přední a zadní stranu skleníku. Druhá deska se použije vcelku jako plášť skleníku.

**Menší panely získané rozřezáním desky 1 desky
polykarbonátu (P5) 2100 x 6000 mm**

Položka	Označení	Ks	šířka x délka v mm
	P1	2	1050 x 2000
	P2	2	1050 x 2000
	P3	4	1050 x 990
	P4	2	1050 x 170

**CZ - Strana desky s UV filtrem musí být vždy orientovaná směrem k slunci = ven ze skleníku!
Strana s UV filtrem je vždy označena popisem nebo nálepkami nebo přilepenou páskou. Z
vnitřní strany je vždy čirá ochranná fólie. Před montáží odstraňte všechny fólie! Desky
nepoškrábejte!**

